

STEADY SET™ INTERIOR INSTALLATION Steps 5 & 6 apply to exterior.


Instalación interior Steady Set.™ Los pasos 5 y 6 se aplican al exterior.



82N60001


1. ENGAGE ALL BRACKETS WITH A "CLICK"

Enganche todos los soportes con un "clic"

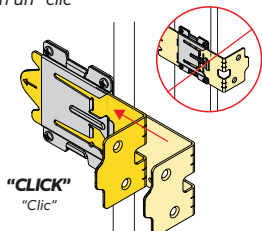


2. SET UNIT IN OPENING & LEVEL

Coloque la unidad en abertura y nivele



Sill Shim (Window Bottom)
Calza de alféizar
(parte inferior de la ventana)

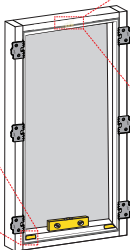

Head Stabilizer helps hold unit in opening during install.

El estabilizador del dintel ayuda a mantener la unidad en la abertura durante la instalación.




DO NOT leave window unattended or rely on head stabilizer to secure window.

NO deje la ventana desatendida ni confíe en el estabilizador del dintel para asegurar la ventana.

3. ATTACH BOTTOM BRACKETS

Fije los soportes inferiores

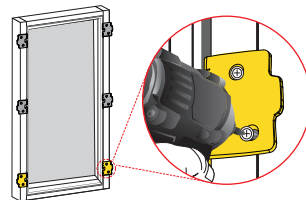


(2) #8 x 1-1/2" Flat Head Screws
(2) tornillos de cabeza plana #8 x 1-1/2"

4. PLUMB SIDES & ATTACH REMAINING BRACKETS

Nivele a plomo los lados y fije los soportes restantes

Air shim recommended
Se recomienda una calza de aire

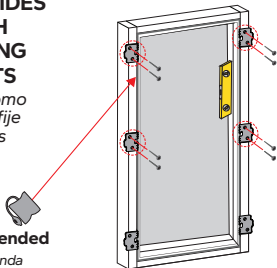


5. EXTERIOR: REMOVE FIN COVERS


Exterior: quite las cubiertas de las aletas



Pull-Off Cover
Cubierta extraíble




Tear-off Cover
Cubierta desprendible

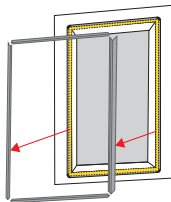

6. EXTERIOR: FOLD OUT & FLASH HEAD/JAMB FINs


Exterior: pliegue y dirija las aletas del dintel/jamba

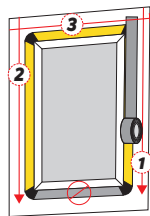

DO NOT flash sill fin.
NO dirija la aleta del alféizar

7. SEAL INTERIOR

Parte interior del sello

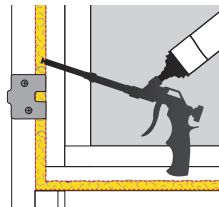

THIS END UP | ESTE LADO HACIA ARRIBA

