



ATTENTION / ADVERTENCIA

**Clad Brickmould is NOT permanently attached to the window!
See instructions below for further details.**

SUPPLEMENTAL INSTALLATION INSTRUCTION OF AN ASSEMBLED COMBINATION WITH END ANCHORS AND FACTORY APPLIED CLAD BRICKMOULD


Install the window combination in the opening and fasten per fin installation instruction only.

- A. **Remove the clad brickmould** by pulling it away from the fin. The brickmould has a spline in the receptor to aid the removal.
- B. **Remove the spline from the brickmould.**
- C. **Drill 1/8" diameter pilot holes** through the existing mullion anchor holes.
- D. **Fasten the mullion anchors to the opening** using #10 x 3" flat head stainless steel screws.
- E. **Place a 3/8" bead of high quality exterior grade sealant** the entire length of the sill fin, where the brickmould will meet the fin.

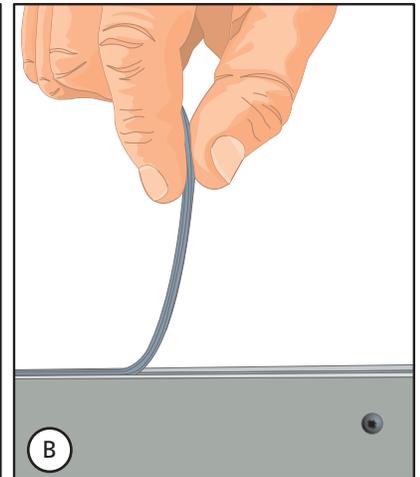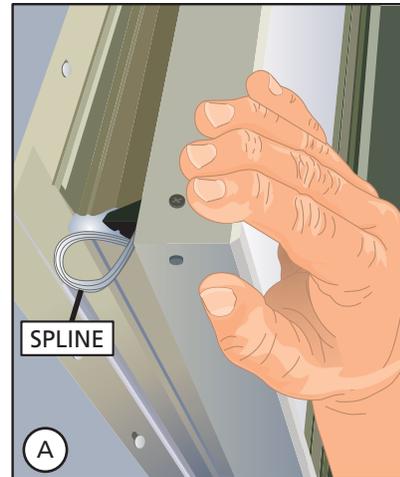

Note: If the brickmould is damaged, DO NOT reapply; contact your local Pella retailer to order replacement.

- F. **Reapply the clad brickmould** to the unit by pressing it onto the barbs located on the fin.
Note: Use a hammer and a block of wood to assist in seating the brickmould onto the barbs. When fully seated the brickmould should be touching the window or door frame.

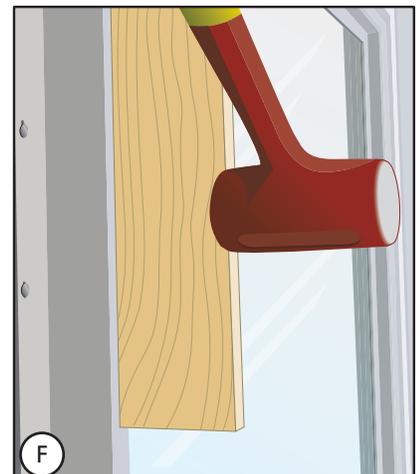

- G. **Adjust the mitered corners** as necessary.

Proceed to "Integrating the Window to the Water Resistive Barrier" step of the installation instruction.



ATENCIÓN

¡La moldura entre marco y albañilería recubierta NO está fija de forma permanente a la ventana! Consulte las instrucciones a continuación para obtener más detalles.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ADICIONALES PARA UN CONJUNTO ENSAMBLADO CON ANCLAS DE EXTREMOS Y MOLDURA ENTRE MARCO Y ALBAÑILERÍA RECUBIERTO PUESTO EN FÁBRICA


Instale en conjunto de la ventana en la abertura y ajuste únicamente siguiendo las instrucciones de instalación de la aleta.

- A. **Retire la moldura entre marco y albañilería recubierta de la aleta para retirarla.** La moldura tiene una lengüeta en el receptor para ayudar con el retiro.
- B. **Retire la lengüeta de la moldura entre marco y albañilería.**
- C. **Taladre orificios guía de 1/8" de diámetro** en los orificios de las anclas de expansión del entrepaño existentes.
- D. **Apriete las anclas del entrepaño en la abertura** con tornillos de acero inoxidable de cabeza plana #10 x 3".
- E. **Aplice una capa de 3/8" de sellador** para exteriores de alta calidad en todo lo largo de la aleta de la solera, en la parte en la que la moldura entre marco y albañilería se encuentra con la aleta.

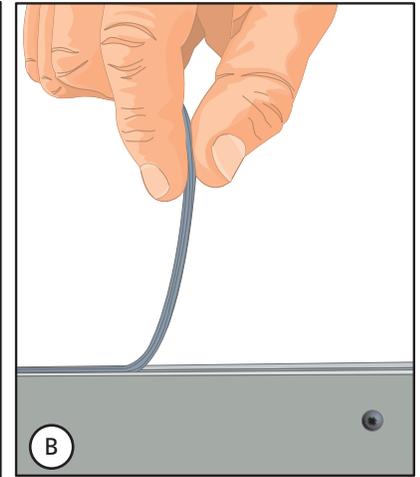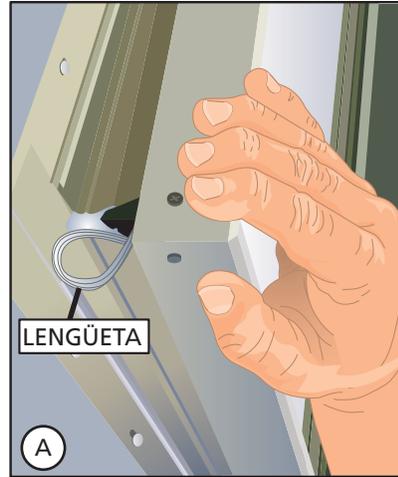

Nota: Si la moldura está dañada, NO LA vuelva a colocar, póngase en contacto con su distribuidor Pella local para pedir un repuesto.

- F. **Presione las púas en la aleta para volver a colocar la moldura** entre marco y albañilería recubierta en la unidad.
Nota: Use un martillo y un bloque de madera para ayudar a que la moldura se asiente bien en las púas. Cuando la moldura entre marco y albañilería esté bien asentado, este último debe tocar el marco de la ventana o puerta.

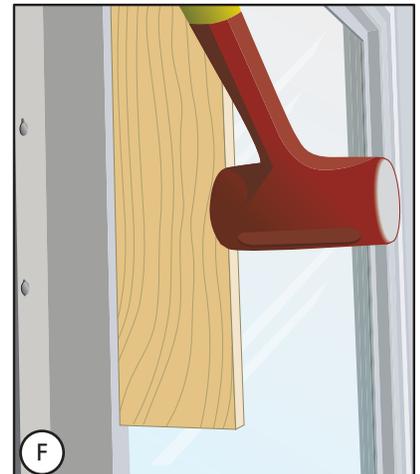

- G. **Ajuste las esquinas ingleteadas** de ser necesario.

Prosiga con la etapa "Incorporación de la ventana a la barrera resistente al agua" de las instrucciones de instalación.