©Pella Corporation 2005

Part Number: 804J0100

INSTALLATION INSTRUCTION FOR FULL SCREEN HARDWARE


Hanger ("J") Clip

Install the hanger ("J") clips on the screen by inserting a #8 x 5/16" truss head thread-cutting screw (provided) into each pre-punched holes in the screen stiles.

Hanger Bracket

Clad Windows: Install the hanger bracket to the jamb by inserting a #6 x 3/8" pan head thread-cutting screws (provided) into each pre-punched holes.

Wood Windows: Detach the template and use it as a guide to located the hole position on the brick mould. Attach the brackets to the brick mould using the #6 x 3/4" flat head wood screws (provided).

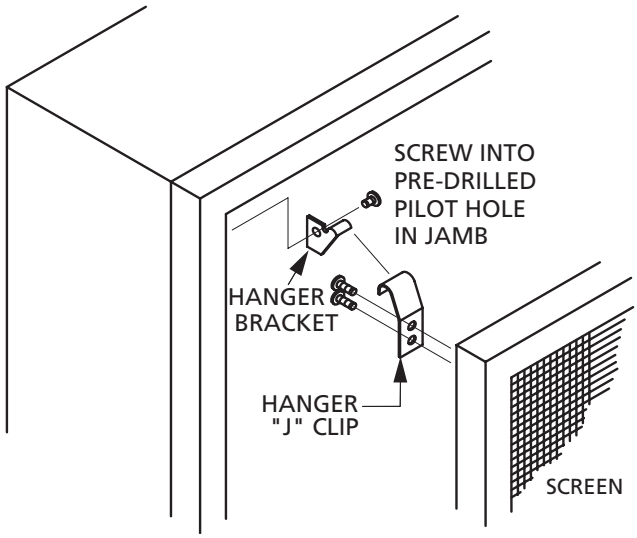



©Pella Corporation 2005

Part Number: 804J0100

INSTALLATION INSTRUCTION FOR FULL SCREEN HARDWARE


Hanger ("J") Clip

Install the hanger ("J") clips on the screen by inserting a #8 x 5/16" truss head thread-cutting screw (provided) into each pre-punched holes in the screen stiles.

Hanger Bracket

Clad Windows: Install the hanger bracket to the jamb by inserting a #6 x 3/8" pan head thread-cutting screws (provided) into each pre-punched holes.

Wood Windows: Detach the template and use it as a guide to located the hole position on the brick mould. Attach the brackets to the brick mould using the #6 x 3/4" flat head wood screws (provided).

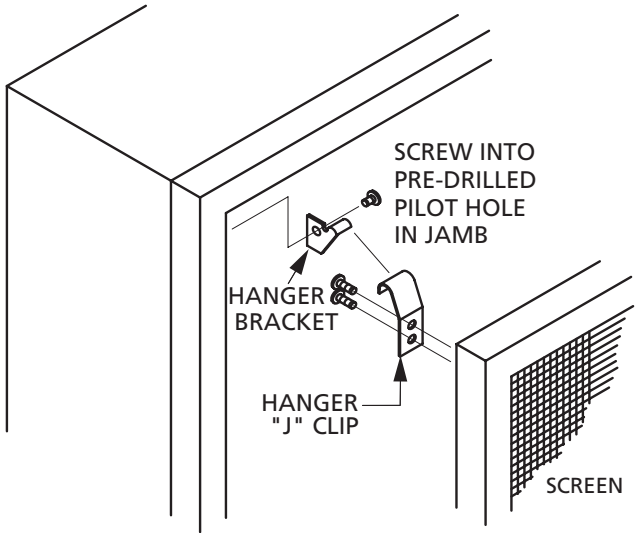




©Pella Corporation 2005

INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA LOS ACCESORIOS DE LA MALLA COMPLETA

Prensas de soporte en forma de J

Instale las prensas de soporte en forma de J en la malla insertando un tornillo de cabeza roscada para armazón N.° 8 de un 5/16 de pulgada (incluido) en cada orificio realizado en los montantes verticales de la malla.

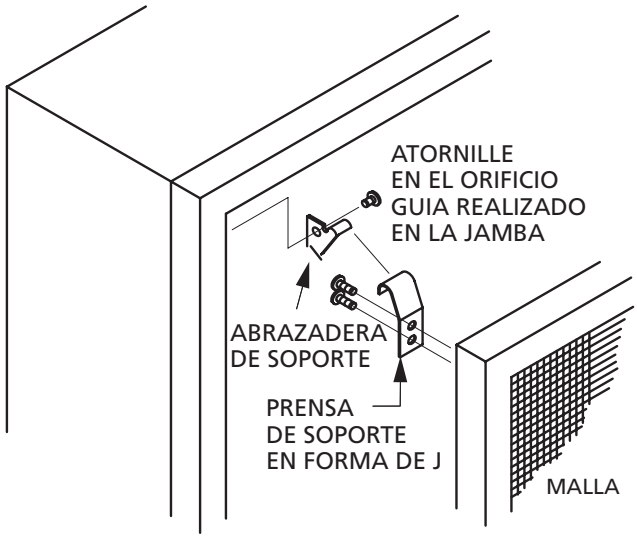

Ventanas revestidas

Con abrazadera de soporte: Instale la abrazadera de soporte en la jamba insertando un tornillo roscado con cabeza ovalada N.° 6 de un 3/8 de pulgada (incluido) en cada orificio realizado.

Ventanas de madera: Extraiga la plantilla y úsela como una guía para colocar el orificio en la moldura del ladrillo. Fije los soportes en la moldura del ladrillo usando los tornillos de cabeza plana N.° 6 de 3/4 de pulgada (incluidos).




©Pella Corporation 2005

INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA LOS ACCESORIOS DE LA MALLA COMPLETA

Prensas de soporte en forma de J

Instale las prensas de soporte en forma de J en la malla insertando un tornillo de cabeza roscada para armazón N.° 8 de un 5/16 de pulgada (incluido) en cada orificio realizado en los montantes verticales de la malla.

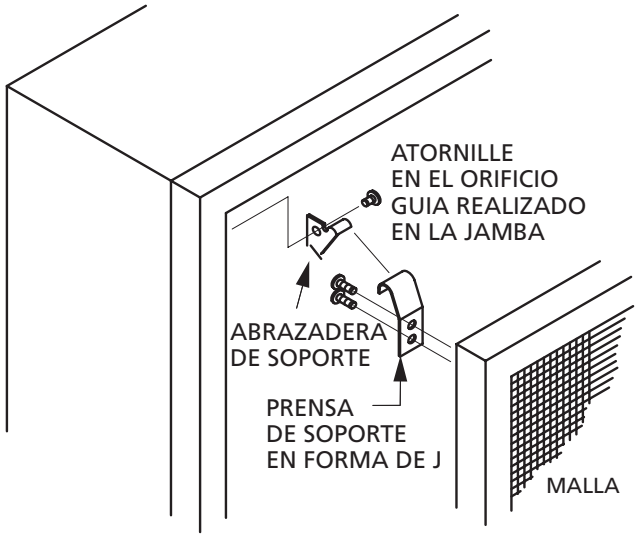

Ventanas revestidas

Con abrazadera de soporte: Instale la abrazadera de soporte en la jamba insertando un tornillo roscado con cabeza ovalada N.° 6 de un 3/8 de pulgada (incluido) en cada orificio realizado.

Ventanas de madera: Extraiga la plantilla y úsela como una guía para colocar el orificio en la moldura del ladrillo. Fije los soportes en la moldura del ladrillo usando los tornillos de cabeza plana N.° 6 de 3/4 de pulgada (incluidos).

