©2009 Pella Corporation

Part Number: 80YB0100

ATTENTION / ADVERTENCIA

Clad Brickmould is NOT permanently attached to the window! See instructions below for further details.

SUPPLEMENTAL INSTALLATION INSTRUCTION OF AN ASSEMBLED COMBINATION WITH END ANCHORS AND FACTORY APPLIED CLAD BRICKMOULD

Install the window combination in the opening and fasten per fin installation instruction only.


A. **Remove the clad brickmould** by pulling it away from the fin. The brickmould has a spline in the receptor to aid the removal.

B. **Remove the spline from the brickmould**.

C. **Drill 1/8" diameter pilot holes** through the existing mullion anchor holes.

D. **Fasten the mullion anchors to the opening** using #10 x 3" flat head stainless steel screws.


E. **Place a 3/8" bead of high quality exterior grade sealant** the entire length of the sill fin, where the brickmould will meet the fin.

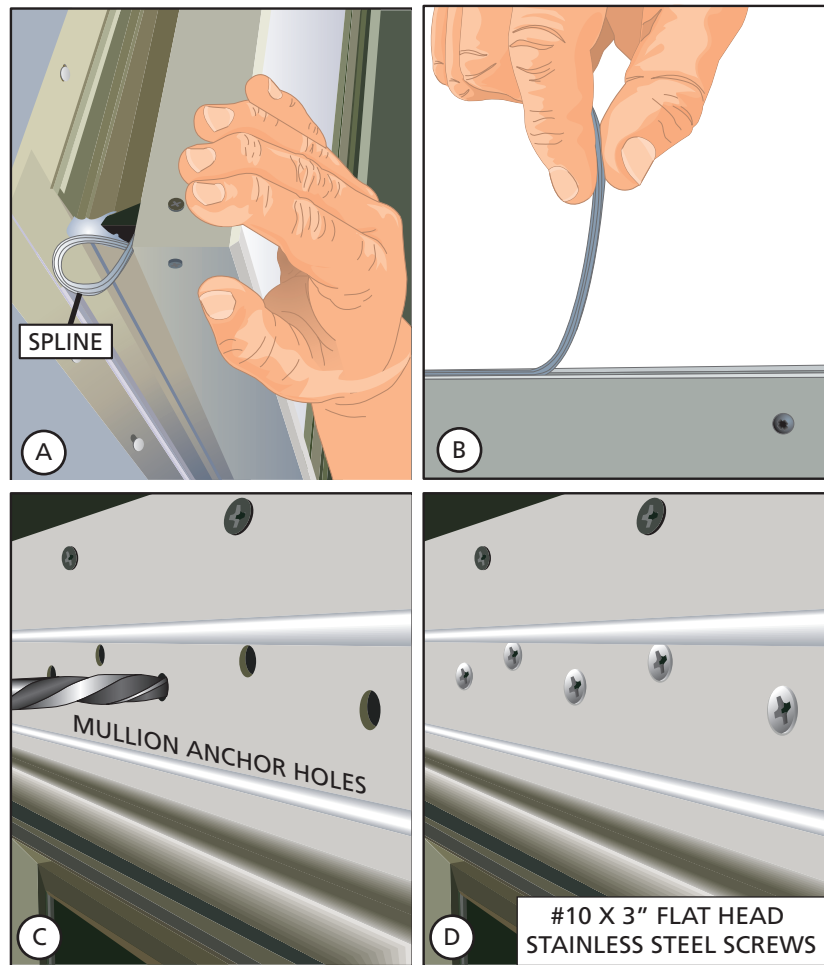

Note: If the brickmould is damaged, DO NOT reapply; contact your local Pella retailer to order replacement.

F. **Reapply the clad brickmould** to the unit by pressing it onto the barbs located on the fin.
Note: Use a hammer and a block of wood to assist in seating the brickmould onto the barbs. When fully seated the brickmould should be touching the window or door frame.

G. **Adjust the mitered corners** as necessary.

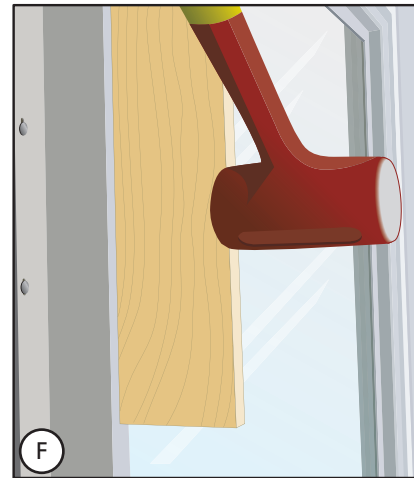

Proceed to "Integrating the Window to the Water Resistive Barrier" step of the installation instruction.

©2009 Pella Corporation

Número de parte: 80YB0100

ATENCIÓN

¡La moldura entre marco y albañilería recubierta NO está fija de forma permanente a la ventana! Consulte las instrucciones a continuación para obtener más detalles.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ADICIONALES PARA UN CONJUNTO ENSAMBLADO CON ANCLAS DE EXTREMOS Y MOLDURA ENTRE MARCO Y ALBAÑILERÍA RECUBIERTO PUESTO EN FÁBRICA

Instale en conjunto de la ventana en la abertura y ajuste únicamente siguiendo las instrucciones de instalación de la aleta.


A. **Retire la moldura entre marco y albañilería recubierta de la aleta para retirarla.** La moldura tiene una lengüeta en el receptor para ayudar con el retiro.


B. **Retire la lengüeta de la moldura entre marco y albañilería.**

C. **Taladre orificios guía de 1/8" de diámetro** en los orificios de las anclas de expansión del entrepaño existentes.

D. **Apriete las anclas del entrepaño en la abertura** con tornillos de acero inoxidable de cabeza plana #10 x 3".

E. **Aplique una capa de 3/8” de sellador** para exteriores de alta calidad en todo lo largo de la aleta de la solera, en la parte en la que la moldura entre marco y albañilería se encuentra con la aleta.

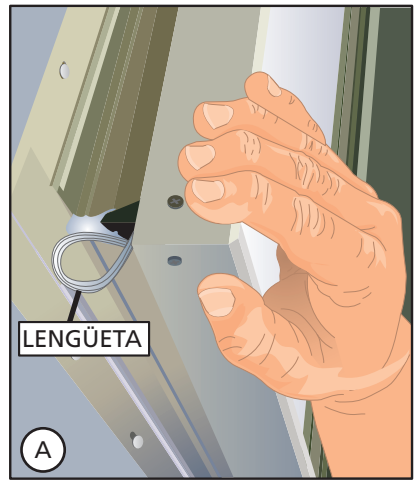

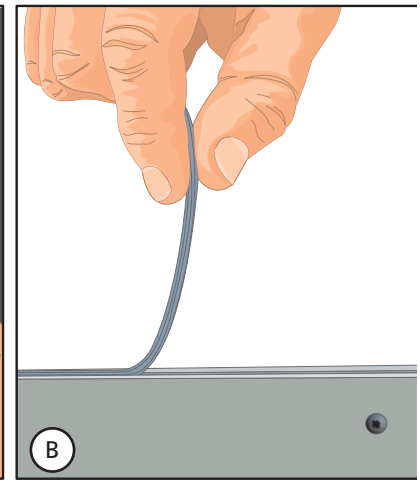






Nota: Si la moldura está dañada, NO LA vuelva a colocar, póngase en contacto con su distribuidor Pella local para pedir un repuesto.

F. **Presione las púas en la aleta para volver a colocar la moldura** entre marco y albañilería recubierta en la unidad.
Nota: Use un martillo y un bloque de madera para ayudar a que la moldura se asiente bien en las púas. Cuando la moldura entre marco y albañilería esté bien asentado, este último debe tocar el marco de la ventana o puerta.

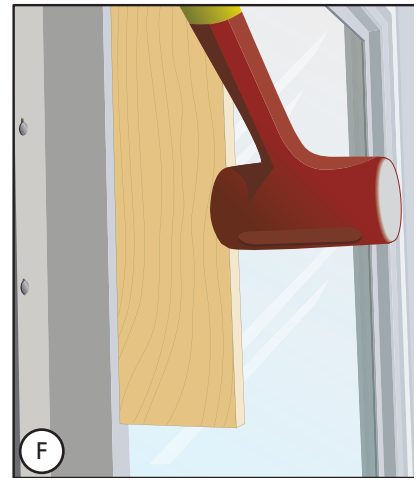

G. **Ajuste las esquinas ingleteadas** de ser necesario.

Prosiga con la etapa “Incorporación de la ventana a la barrera resistente al agua” de las instrucciones de instalación.