


STEADY SET™ INSTALLATION INTÉRIEURE

Les étapes 5 et 6 appliquent à l'extérieur.




82N60001


- 1. ENGAGEZ TOUS LES SUPPORTS JUSQU'À CE QU'ILS S'ENCLENCHENT AVEC UN DÉCLIC**

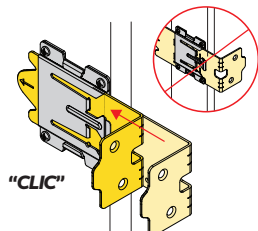

- 2. PLACEZ LA FENÊTRE DANS L'OUVERTURE ET METTEZ-LA DE NIVEAU**




Cale d'appui
(bas de la fenêtre)

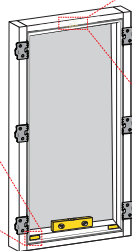

Le stabilisateur de linteau aide à maintenir la fenêtre dans l'ouverture pendant l'installation.

NE LAISSEZ PAS la fenêtre sans surveillance et **NE COMPTEZ PAS** sur le stabilisateur de linteau pour la fixer.


- 3. FIXEZ LES SUPPORTS INFÉRIEURS**

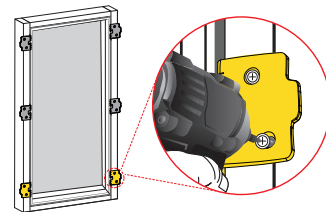


(2) vis à tête plate n° 8 de 1 1/2 po

- 4. METTEZ LES CÔTÉS D'APLOMB ET FIXEZ LES SUPPORTS RESTANTS**


Cale gonflable recommandée

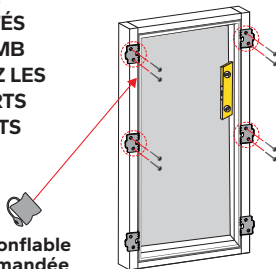


- 5. EXTÉRIEUR: RETIREZ LES PROTECTEURS D'AILETTE**



Enlever la couverture




Arracher la couverture

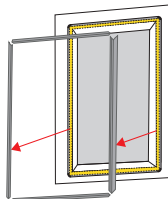


- 6. EXTÉRIEUR: DÉPLIEZ ET RECOUVREZ DE RUBAN ISOLANT LES AILETTES DU LINTEAU ET DES MONTANTS**

NE RECOUVREZ PAS de ruban isolant l'ailette de l'appui.

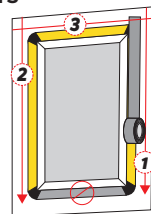

- 7. SCELLEZ L'INTÉRIEUR**

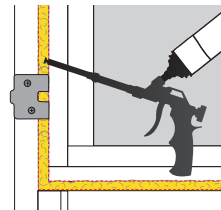

CE CÔTÉ VERS LE HAUT

