



Visitez le site InstallPella.com

pour obtenir un guide d'installation complet et passer en revue les consignes de sécurité importantes de l'article.



BALAYER POUR VOIR LA VIDÉO

Une installation inadéquate peut annuler la garantie.




82Q90000

STEADY SET™ INSTALLATION INTÉRIEURE POUR PORTES BATTANTES

Les étapes 6 et 7 appliquent à l'extérieur.


- 1. RETOURNEZ ET ENGAGEZ TOUS LES SUPPORTS JUSQU'À CE QU'ILS S'ENCLENCHENT AVEC UN DÉCLIC**

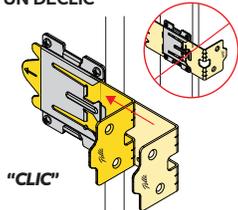

- 2. NIVEAU, FLASH, ET SCELLEZ LE SEUIL PUIS RÉGLER UNITÉ EN OUVERTURE**




- 3. FIXEZ LES SUPPORTS INFÉRIEURS**

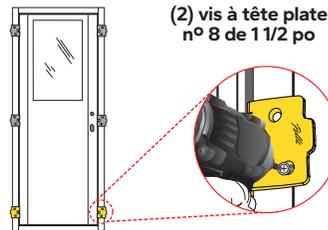


(2) vis à tête plate n° 8 de 1 1/2 po

- 4. METTEZ LES CÔTÉS D'APLOMB ET FIXEZ LES SUPPORTS RESTANTS**

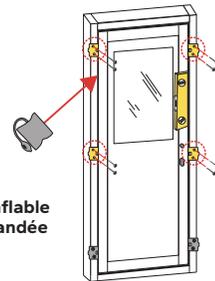


Cale gonflable recommandée

- 5. OUVRIR LA PORTE ET L'ANCRE**

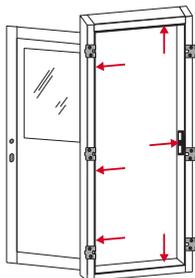


Se référer à l'ancrage instructions


- 6. EXTÉRIEUR: RETIREZ LES PROTECTEURS D'AILLETTE**

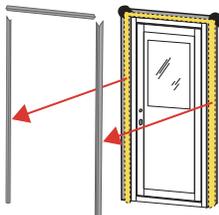

- 7. EXTÉRIEUR: DÉPLIEZ ET RECOUVREZ DE RUBAN ISOLANT LES AILETTES DU LINTEAU ET DES MONTANTS**

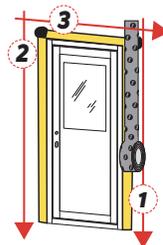

- 8. SCELLEZ L'INTÉRIEUR**

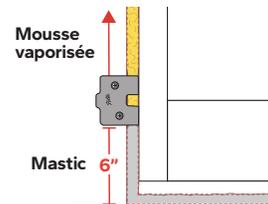

CE CÔTÉ VERS LE HAUT

