



Visit InstallPella.com

for a comprehensive installation guide and
to review important product safety info.

SCAN FOR VIDEO

Improper installation may void the warranty.



Visite InstallPella.com

para obtener una guía de instalación completa y revisar
información importante sobre la seguridad del producto.

ESCANEE PARA VER UN VIDEO

La instalación inadecuada puede anular la garantía.




82Q90000

STEADY SET™ INTERIOR INSTALLATION FOR HINGED DOORS Steps 6 & 7 apply to exterior.

Instalación interior Steady Set™ para puertas batientes. Los pasos 6 y 7 se aplican al exterior.


1. ENGAGE ALL BRACKETS WITH A "CLICK"

Gire y enganche todos los soportes con un "clic"

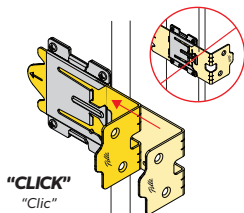


2. LEVEL, FLASH, AND SEAL SILL THEN SET UNIT IN OPENING

Nivele, tape y selle el umbral y luego coloque la unidad en la abertura

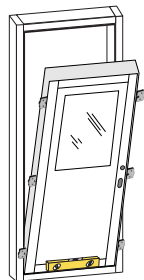


3. ATTACH BOTTOM BRACKETS

Fije los soportes inferiores




(2) #8 x 1-1/2" Flat Head Screws
(2) tornillos de cabeza plana #8 x 1-1/2"

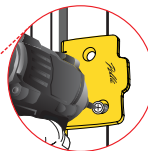

4. PLUMB SIDES & ATTACH REMAINING BRACKETS


Nivele a plomo los lados y fije los soportes restantes

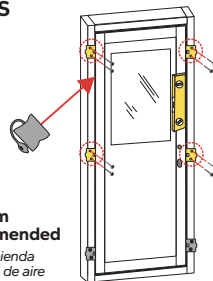

Air shim recommended
Se recomienda una calza de aire

5. OPEN DOOR AND ANCHOR

Puerta abierta y ancla

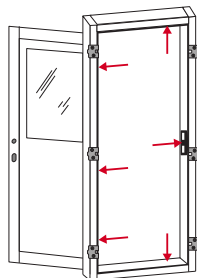


Refer to anchor instructions

Consulte las instrucciones del anclaje


6. EXTERIOR: REMOVE FIN COVERS

Exterior: quite las cubiertas de las aletas

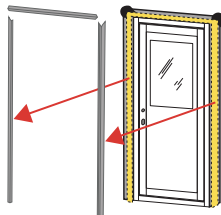

7. EXTERIOR: FOLD OUT & FLASH HEAD/JAMB FINIS

Exterior: pliegue y dirija las aletas del dintel/jamba

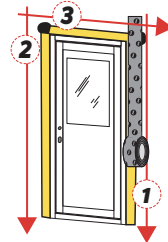


8. INTERIOR SEALANT AND SPRAY FOAM

Sellador interior y espuma en aerosol

Spray foam
Espuman en aerosol

Sealant
Sellador

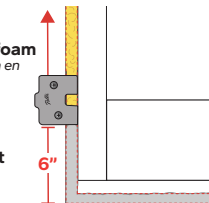

THIS END UP | ESTE LADO HACIA ARRIBA

