


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Adaptador de alféizar para ventanas fijas y corredizas de abertura simple

Herramientas y artículos requeridos:


- Cinta métrica
- Tijeras de corte lateral
- Mazo de goma
- Lápiz
- Cuchillo para uso general
- Adaptador de alféizar






Nota: Si va a instalar el adaptador de alféizar en una ventana fija o de abertura simple, vaya al paso 2: Instale el adaptador de alféizar.

1 Prepare el adaptador de alféizar para ventanas corredizas:

- A. **Mida y marque para cortar un orificio de drenaje mayor.** En cada extremo del adaptador de alféizar, marque 6,35 cm desde el extremo y haga una marca rectangular alineada con el orificio de drenaje existente.

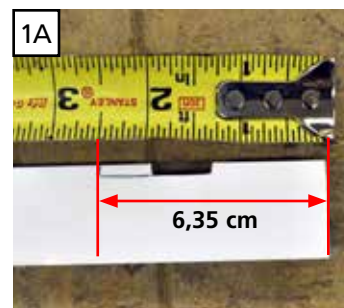

- B. **Corte un orificio de drenaje mayor.** Utilice unas tijeras de corte lateral y/o un cuchillo para uso general para cortar el área marcada del adaptador de alféizar.

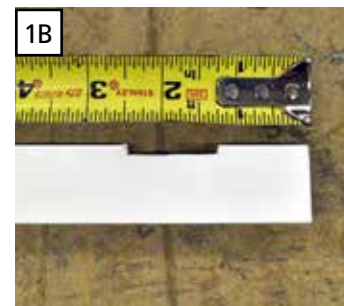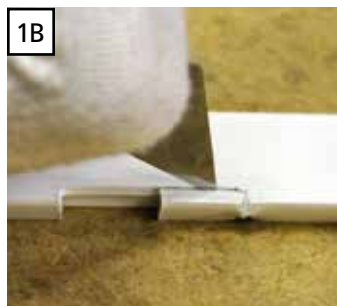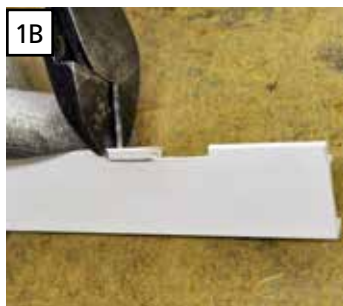

2 Instale el adaptador de alféizar:

- A. **Retire cualquier tapajuntas soldado en exceso en la esquina.** En cada extremo de la ventana en el alféizar, utilice un cuchillo para uso general para cortar cualquier tapajuntas de soldado en exceso en la ranura para accesorios de la esquina.



- B. **Alinee el adaptador de alféizar con el alféizar,** asegúrese de que la pata dentada del adaptador se encuentre en la ranura para accesorios.



2 Instale el adaptador de alféizar (continuación):

- C. **Asiente el adaptador de alféizar en la ranura para accesorios.** Utilice un mazo para golpear a lo largo del adaptador de alféizar para asentarlo en la ranura para accesorios.

