




# SISTEMA DE INSTALACIÓN INTERIOR STEADY SET™ TAPAJUNTAS DE ESQUINA PARA VENTANAS NO RECTANGULARES

Es posible que las ventanas con parte superior en ángulo y parte superior curva pedidas con Steady Set™ no incluyan el estabilizador de dintel ni la guía de cuñas, ya que la orientación de la ventana y la estructura de la abertura sin terminar pueden variar.

Las ventanas no rectangulares cuentan con esquinas de espuma flexible autoadhesivas, para ayudar al instalador con el tapajuntas y el sellado alrededor de varios ángulos de las esquinas de las ventanas. Las esquinas se proporcionan en una bolsa adherida a la superficie interior del vidrio.

## EJEMPLOS DE PATRONES DE CORTE PARA CUBIERTAS DE EDIFICIO PARA FORMAS COMUNES:

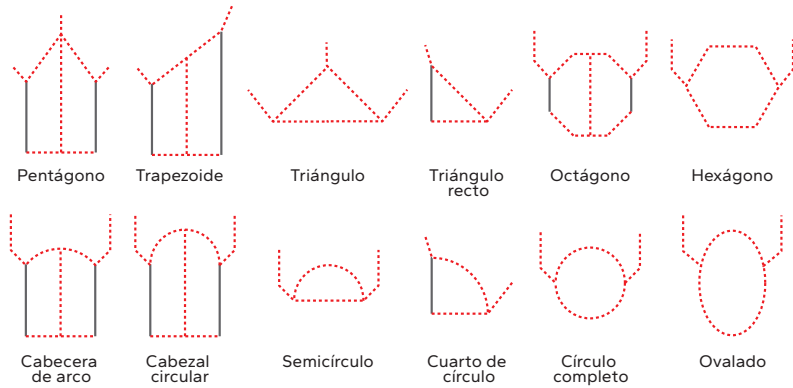


Como alternativa, es aceptable utilizar un patrón de corte en caja (cortando la cubierta del edificio ajustada a la abertura sin terminar en todos los lados) y volver a colocar cinta tapajuntas en la abertura.

## MATERIALES PROVISTOS:

- Esquinas de espuma flexible (incluidas, adheridas al vidrio)



## Ejemplo

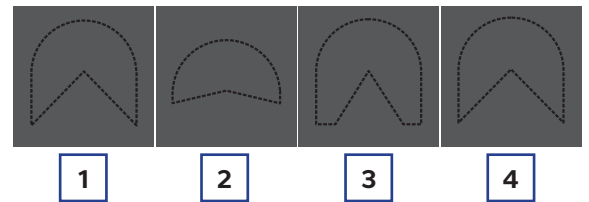


## TAPAJUNTAS DE ESQUINA PARA VENTANAS NO RECTANGULARES

- Retire la bolsa adherida a la superficie interior del vidrio y llévela consigo al exterior, cuando esté lista para integrarla con la barrera resistente a la intemperie.
- Después de quitar las cubiertas de las aletas y desplegar la aleta tapajuntas, aplique las piezas de espuma de las esquinas. Comience por aplicarla sobre el marco para ventana aproximadamente a 12.7 mm del exterior y presiónelo sobre la aleta tapajuntas, la barrera resistente al clima o la superficie exterior de la pared.

Nota: cada esquina está identificada numéricamente. #1 representa la esquina inferior izquierda. El método de numeración continúa en dirección de las manecillas del reloj alrededor de las esquinas restantes de la ventana.

Nota: para esquinas con ángulos cerrados (agudos), la esquina de espuma precortada está diseñada para estirarse alrededor de la esquina, para reducir el abultamiento.

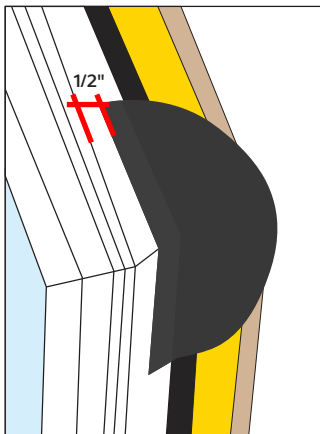

Ejemplo obtuso.



Ejemplo agudo.

- Repita el procedimiento en el resto de las esquinas, colocando la cinta tapajuntas secuencialmente en forma de cuenca.

**AVISO** Asegúrese de que las esquinas de espuma y la cinta tapajuntas estén completamente humedecidas.

**AVISO** NO aplique sellador continuo debajo ni cinta tapajuntas sobre la aleta tapajuntas del alféizar.

## Ejemplo de diagrama de secuencia de instalación

