**Visitez le site InstallPella.com**

pour obtenir un guide d'installation complet et passer en revue les consignes de sécurité importantes de l'article.

**BALAYER POUR VOIR LA VIDÉO**

Une installation inadéquate peut annuler la garantie.

82N60000

# STEADY SET™ INSTALLATION INTÉRIEURE

**Les étapes 5 et 6 appliquent à l'extérieur.**

## 1. RETOURNEZ ET ENGAGEZ TOUS LES SUPPORTS JUSQU'À CE QU'ILS S'ENCLENCHENT AVEC UN DÉCLIC

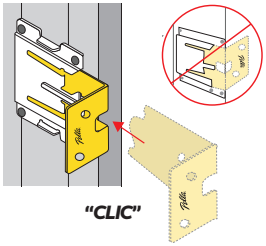


## 2. PLACEZ LA FENÊTRE DANS L'OUVERTURE ET METTEZ-LA WDE NIVEAU

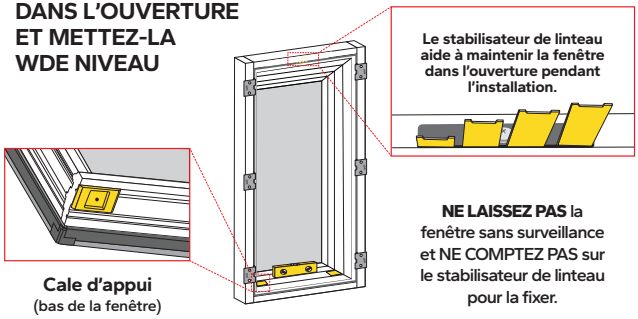


**NE LAISSEZ PAS** la fenêtre sans surveillance et NE COMPTEZ PAS sur le stabilisateur de linteau pour la fixer.

## 3. FIXEZ LES SUPPORTS <u>INFÉRIEURS</u>

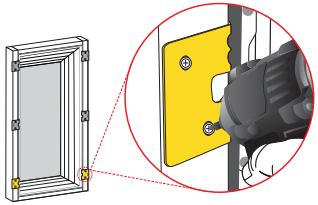

(2) vis à tête plate nº 8 de 1 1/2 po

## 4. METTEZ LES CÔTÉS D'APLOMB ET FIXEZ LES SUPPORTS RESTANTS

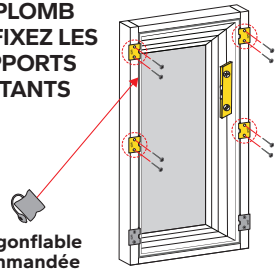

Cale gonflable recommandée

## 5. <u>EXTÉRIEUR :</u> RETIREZ LES PROTECTEURS D'AILETTE

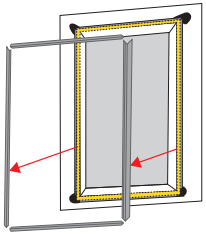

## 6. <u>EXTÉRIEUR :</u> DÉPLIEZ ET RECOUVREZ DE RUBAN ISOLANT LES AILETTES DU LINTEAU ET DES MONTANTS

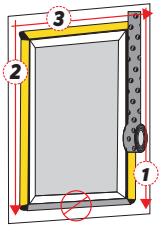


**NE RECOUVREZ PAS** de ruban isolant l'ailette de l'appui.

## 7. SCELLEZ L'INTÉRIEUR

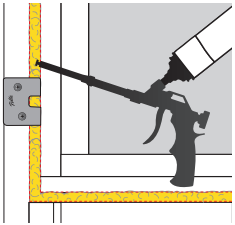

**CE CÔTÉ VERS LE HAUT**